CM 74A

sbracci e portate

Jibs and capacities - Flèches et charges - Ausladungen und Tragkräfte - Alcance del brazo y cargas útiles

CE LWA 100

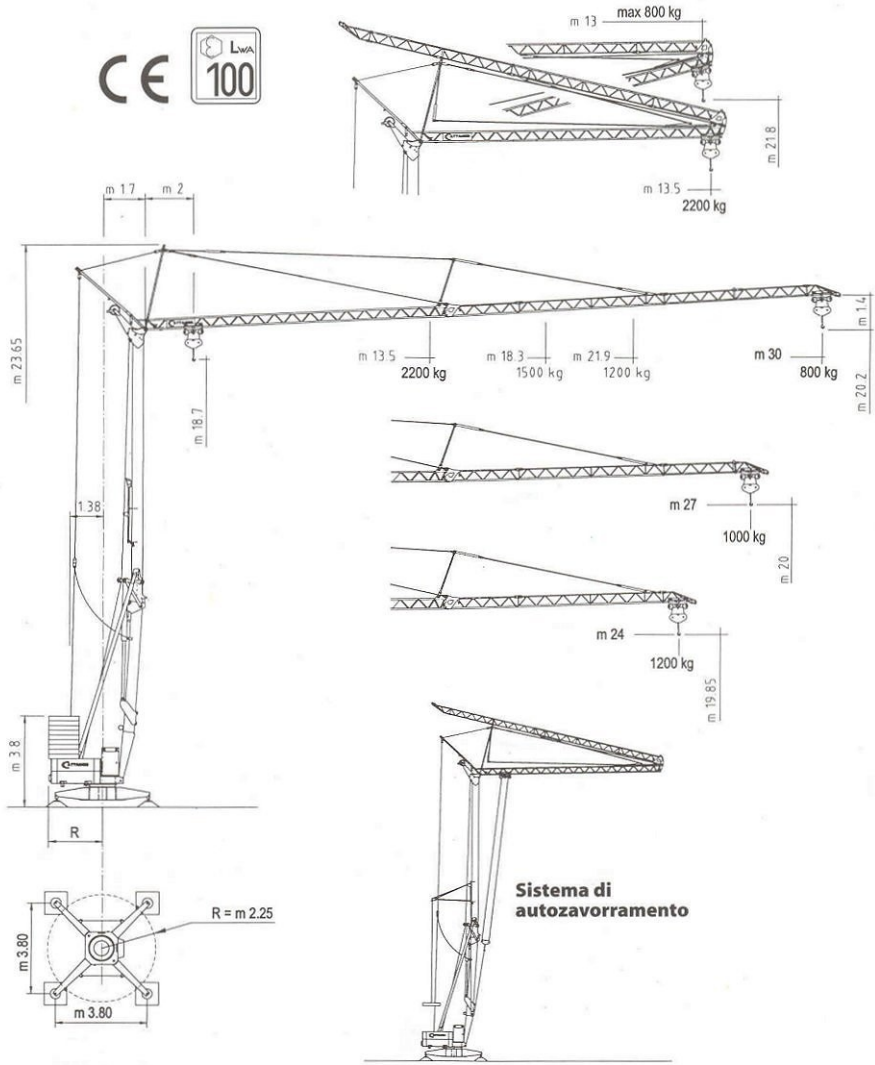

Curve di carico Load diagrams Courbes de charge Lastkurven Curvas de cargas	kg	2200	2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	900	800
	m	13,5	14,0	14,6	15,2	15,8	16,6	17,4	18,3	19,4	20,6	21,9	23,5	25,3	27,4	**30,0**
	m	14,3	14,9	15,5	16,2	16,9	17,7	18,6	19,6	20,7	21,9	23,4	25,0	**27,0**		
	m	14,7	15,3	15,9	16,6	17,3	18,1	19,0	20,0	21,2	22,5	**24,0**				